

SCHNELLSTARTANLEITUNG


Deutsch

Inhalt der Verpackung




Vorbereitung

Aufstellung

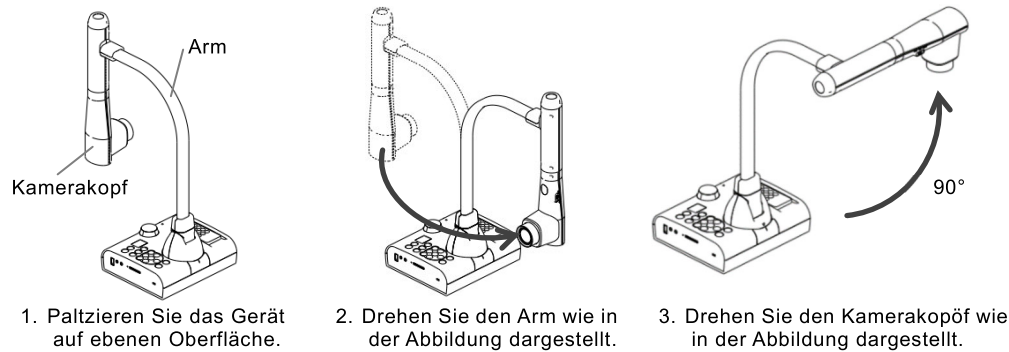


Vorsicht Halten Sie den Arm beim Drehen fest. Halten Sie die Kamera nicht am Kamerakopf fest.

Verbindung mit einem Projektor oder einem Monitor

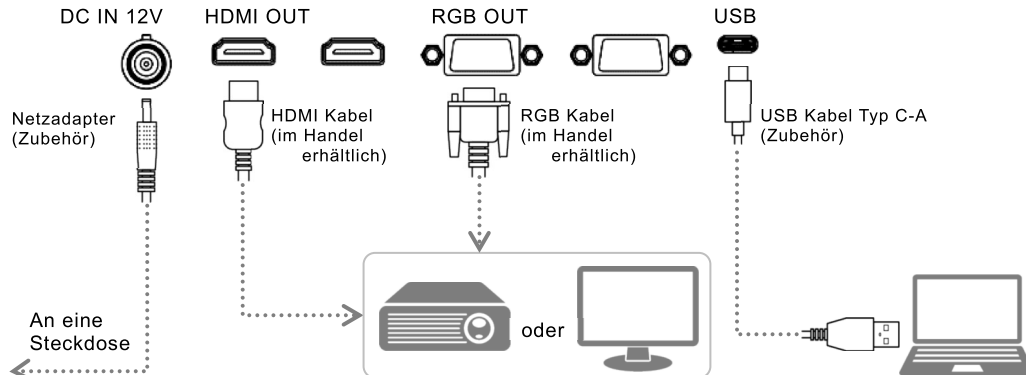


Gebrauch des Gerätes

1. Schalten Sie das Gerät ein.
Schließen Sie den Netzadapter an.

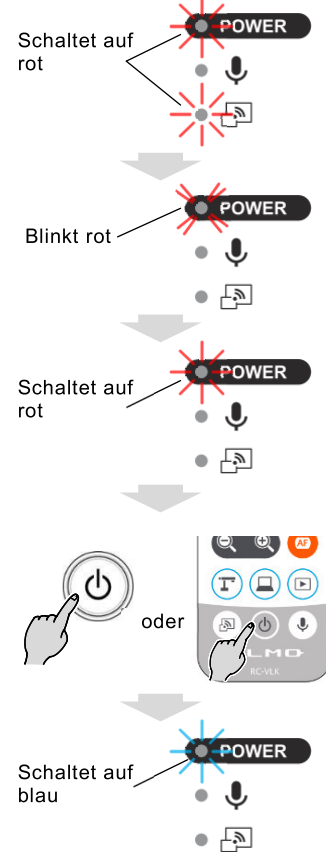


2. Das Kamerabild wird angezeigt.

3. Platzieren Sie ein anzuzeigendes Objekt unter der Kamera.

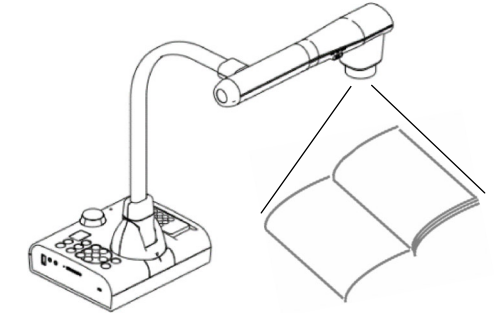

Vergrößerung

Zoomregler

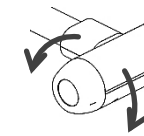


Zoomregler auf der Fernbedienung



Fokussierung

AF Knopf

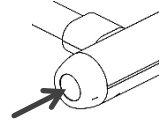

AF Knopf auf der Fernbedienung



Ausführliche Verwendung des Gerätes

Ausführliche Informationen zur Bedienungsanleitung und zu den Anleitungsvideos finden Sie auf der folgenden Internetseite:

<https://www.elmoussa.com/>

<https://www.elmoeurope.com/index.php/en/>



Manufacturer : TECHNO HORIZON CO., LTD.
2-13-1, Chikamatori, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken Japan

EU Importer : ELMO EUROPE SAS
Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 Puteaux France

UK Importer : Midwich limited
Midwich limited, vines road, Diss, Norfolk IP22 4YT